

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站 基隆市文化路221-5號	☎ (02) 2424-8916	南投服務站 南投縣南投市中興路346號	☎ (049) 223-3483
松山服務站 台北市忠孝東路5段524巷3弄2號1樓	☎ (02) 2727-6050	虎尾服務站 雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05) 631-0177
北西服務站 台北市和平西路二段92-1號	☎ (02) 2303-2814	嘉義服務站 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05) 268-6574
三重服務站 台北縣三重市溪尾街14號	☎ (02) 8287-6869	台南服務站 台南市文成路757號	☎ (06) 280-4061
中和服務站 台北縣中和市板南路112號	☎ (02) 2244-5628	高雄服務站 高雄市光華一路148-2號	☎ (07) 761-2976
中壢服務站 桃園縣中壢市文化路39號	☎ (03) 463-8715	屏東服務站 屏東縣屏東市忠孝路124號	☎ (08) 732-5225
新竹服務站 新竹市東大路二段738號	☎ (03) 542-6686	澎湖服務站 澎湖縣馬公市西文里173號	☎ (06) 921-1099
苗栗服務站 苗栗縣苗栗市至公路481號	☎ (037) 321-221	台東服務站 台東縣台東市中華路一段281號	☎ (089) 327-377
台中服務站 台中市北屯路429號	☎ (04) 2241-3763	花蓮服務站 花蓮縣吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03) 852-9191
中海服務站 台中市工業區20路39號	☎ (04) 2350-4471	羅東服務站 宜蘭縣羅東鎮東南路35之1號	☎ (03) 954-3248
彰化服務站 彰化縣彰化市彰水路72-1號	☎ (04) 751-3774		

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

產地：台灣


kolin

歌林 奈米光觸媒 紫外線除菌 烘碗機

TK-399SV

抗紫外線強化
安全玻璃

使用說明書

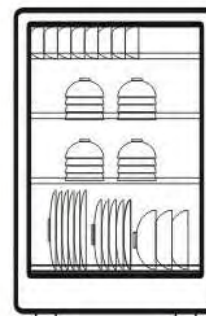

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

使用說明

■使用單一插座

- 請勿與其他家電用品共同使用同一插座或用延長線共插多種之電器使用，將會造成電壓電流不足及過負載，可能造成電線走火災害之危險。

■小心開關門

- 勿用力關玻璃門，以免造成損壞，並經常檢查玻璃門各邊角，是否有被碰撞成缺口或缺角，如有請即報修，以防止玻璃門潛伏性的破裂。(每次門開啓後務必確定關上，以免蟲爬入機內。)

■安裝平穩

- 安裝在平穩的平台上，機體底部必需與桌面保持淨空，才能散熱，有更長的使用壽命和更好的散熱效果。

■安全設計

- 本機有安全保護設計，如有電壓及其他異常，造成不動作時，請將機體底部的小蓋卸下2個螺絲，檢查玻璃管狀的保險絲是否有斷（規格250V/2.5A）如完好即有可能溫度保護保險絲壞必須報修。※千萬不可亂換非本溫度保險絲之規格，以免造成更大的災害損失。

■緊急處理方法

當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。

電源線如有損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

■紫外線殺菌效果參考

細菌種類	極 弱 菌			弱 菌		強 菌		極 強 菌	
	傷寒菌	赤痢菌	大腸菌	葡萄球菌	結核菌	啤酒酵母	酵母菌	植物性菌	果物黑黴菌
殺菌時間	約50秒	約50秒	約1分	約1.5分	約2.5分	約3.1分	約6.3分	約15分	約40分

一、插上電源

- 依規格之電壓(110V)，將插頭插入正確電源的插座
- 取下插頭時握緊插頭(手潮濕，勿觸摸插頭)。

二、集水盤裝入正確位置

- 集水盤未裝妥，水會流出，未裝定位蟑螂會入侵。
- 每次使用時先將水盤的水倒掉。

三、碗盤洗清後放入層架上

- 放入前先將碗盤的水瀝乾，並在可能之情況下倒置餐具。
- 依架上隔局依序將碗盤放上，餐盤側放在下層架上。

四、將門關上

- 輕輕地將門關緊，如猛力關門，碗盤如未定位在層架內時。玻璃門有可能受到碗盤的撞擊而造成日後有受損的玻璃門隱藏性因環境溫度熱漲冷縮變化而破裂。

五、操作方法

- 先按電源再按定時鍵選擇需要時間後(面板上之時間)，即可動作。(依序20.40.60.80分鐘循環)
- 欲停止動作時按電源鍵即可停止。
- 機體在動作中，開門會自動切斷紫外線照明，關上即恢復照明殺菌。
- 常態使用時間40分即可。
- 本機微電腦有記憶設計，如上次設定為40分鐘，下次使用如還需40分鐘，只需直接按電源鍵即可。
- 殺菌燈按鍵可單獨控制開/關使用。

六、備註

為求得較好的消毒、殺菌及烘乾效果，請參考下列方式分類置放物件。

■層架（上層）

- 筷子區、湯匙、調羹、便當盒、毛巾、刀叉，請放上層架，並儘可能倒置，讓水流出。

■層架（中一層）

- 較小碗碟子杯組等，可置放中層，並儘可能倒置，讓水流出

■層架（中二層）

- 輔助架：可置馬克杯或更多量之碗具。
※上、中之層架禁放盤子，可能會因放置不良而滑撞玻璃門，造成邊、角缺口而破裂。

■層架（下層）

- 下層架將盤子依序以大、中、小側置方式置放，讓水流出。

■集水盒

- 如水盒的水滿時，將水盒拉出將水倒掉，再裝回原位。

■紫外線殺菌燈

紫外線殺菌燈使用時，如有閃爍，不亮情形，請聯絡服務站維修，勿自行修換因燈管是殺菌專用的，避免誤用

■清洗機體及內部

- 用軟布沾用中性洗劑稀釋的水擦拭，再用乾布擦乾。
- 如反射板有看起來像銹點附著在上面，這並非反射板生銹是水中的雜質久未擦拭所累計乾涸的水漬，內部反射板保持光亮面，可使紫外線光更有效的無死角反射殺菌。

注意事項

■使用正確的電壓（110V）

- 拔插頭時，請握插頭勿拉電線。

■遠離熱源及水槽邊

- 安裝的位置勿接近熱源如電暖器等，水槽邊常碰水易使機體外殼生鏽。

■勿在頂部放置物品

- 在頂部放置物品易使機體變形，而產生故障。

■小心避免殺菌燈損壞

- 殺菌燈在機內頂部，小心餐具放置時勿去碰觸到殺菌燈。

■勿使用別的層架

- 勿使用非附件內的層架，因反射板的溫度高，不合規格之物品會變形。

■經常清洗機內底部白鐵

機內底部白鐵請保持乾淨潔亮，可加強紫外線光更有效反射除菌，平常使用時請隨時將餐具水分瀝乾，因水滴到白鐵時會產生水漬，而較難清洗及無法保持白鐵底部乾淨潔亮。
(可參考用檸檬切半塗抹白鐵約5分鐘，再用乾濕布擦乾淨)

■勿使紫外線照射到

- 紫外線不會穿透機門，當安全門打開時會自動切斷紫外線電源。

■遠離水源

- 嚴禁將水潑入機內，防止漏電損壞內部零件，嚴禁將機體置於水槽邊，防止外殼快速生鏽損壞。

■使用後機體內尚有熱度


- 使用中或用畢，勿立即將手放入機內，因機內很熱會燙傷

■烘乾中使用

勿頻繁開關門，會影響殺菌燈管縮短壽命

■開門時箱內自動照明，燈泡規格（110V/10W） 在一般水電行可購到。

各部名稱

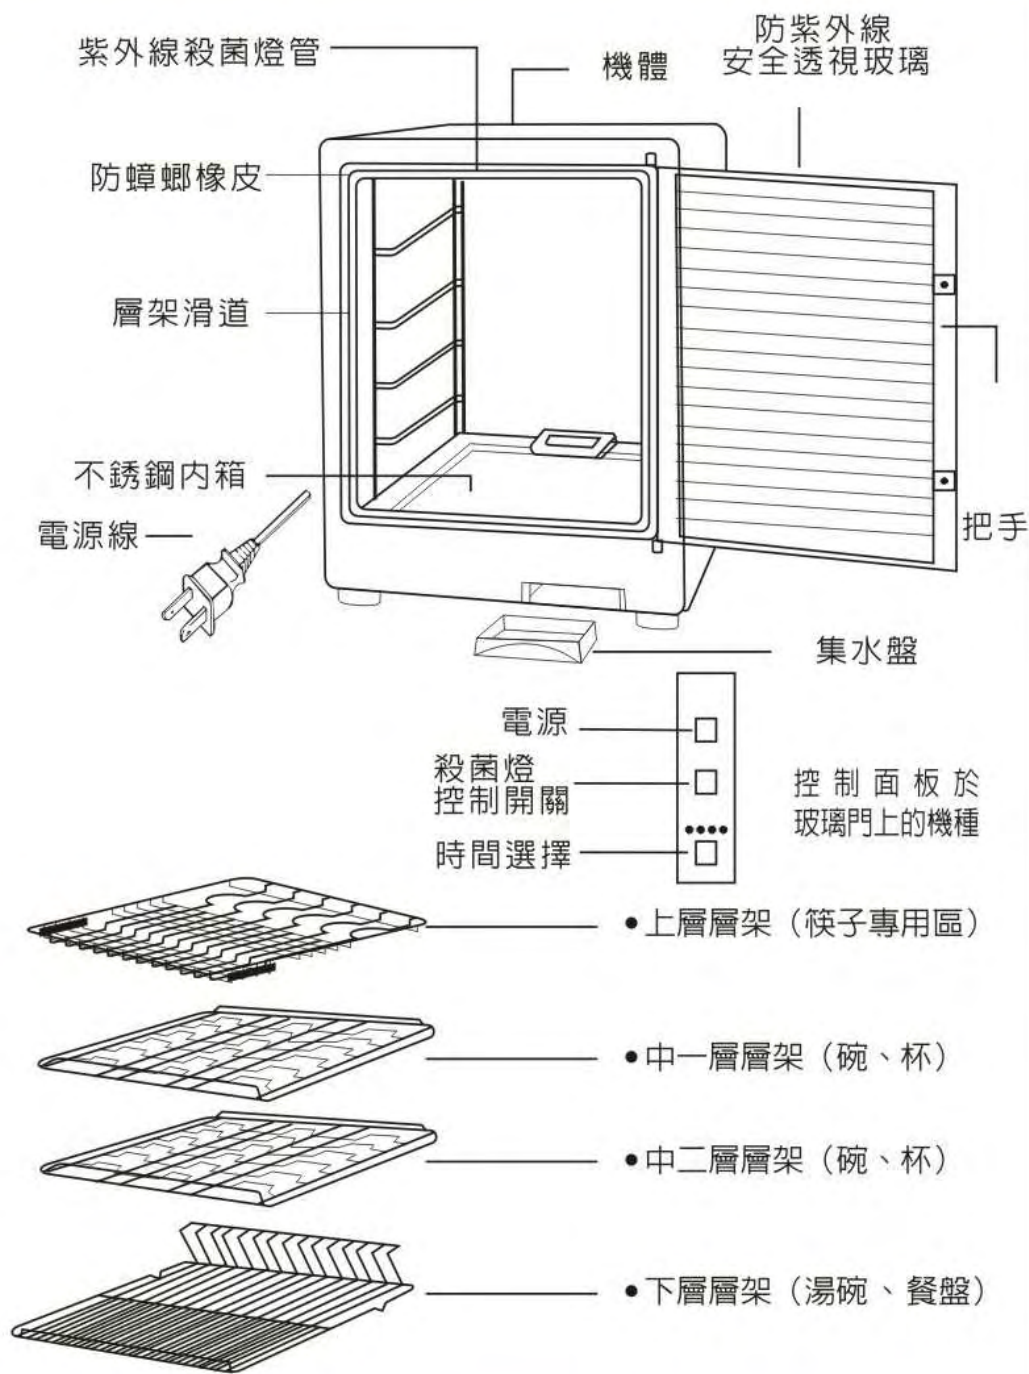

故障排除

■叫修之前請依下列各點檢查一次

現 象	檢 查 點
殺菌燈不亮	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否已插上電源 ● 玻璃門是否關到定位 ● 殺菌燈是否裝妥 ● UV按鍵是否有按啟動
無法烘乾	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源插頭是否掉落？ ● 電壓是否正確？ ● 已設定時間了嗎？ ● 已按啟動鍵了嗎？

名 稱	歌林 <small>奈米光觸媒 紫外線殺菌</small> 烘碗機
電 源	110V / 60Hz
消 耗 功 率	198W
容 量	約85公升
重 量	約17公斤
尺 寸	四層 寬470 x 高710 x 深350
安 全 組 件	溫度保險絲 溫度開關 電源保險絲 250V 2.5A